



MZK-WO4N

Version:1.2 PMN-07-12-TN-MZK-W04N

STEP3

設定画面を表示する

1

WEBブラウザを起動します。
※この時点ではホームページは表示されません。


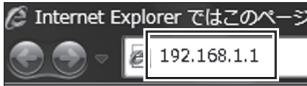
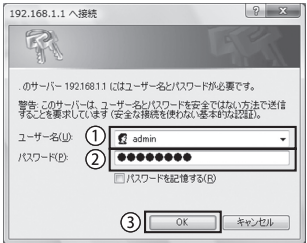
2

アドレスに半角英数字で「192.168.1.1」と入力して<Enter>キーを押します。
▶ログイン画面が表示されます。

3

ログインします。
①「ユーザ名」に「admin」を半角小文字で入力します。
※Macintoshのときは「名前」に入力します。
②「パスワード」に「password」を半角小文字で入力します。
※入力される内容は、セキュリティ保護のために「●」マークで隠されます。
③ [OK] をクリックします。
※Macintoshのときは「ログイン」をクリックします。
▶設定画面のトップページが表示されます

【例】

設定画面が表示されないときは、本紙4ページの「困ったときは」を参照してください。

STEP5

インターネットに接続する

1

WEBブラウザを起動します。

2

ホームページが表示されることを確かめます。

以上で本製品の設定は完了です。

無線LANの設定方法は、付属CD-ROMのユーザーズマニュアルの「無線LANを設定する」を参照してください。
※ユーザーズマニュアルの見方については、「ユーザーズマニュアルの見方」(P4)を参照してください。

インターネットにつながらないときは、P4の「困ったときは」を参照してください。

STEP4

接続の設定をする

PPPoE接続の設定方法を説明します。フレッツADSL/BフレッツなどのときはPPPoE設定を行います。お手元にプロバイダからの接続資料をご用意ください。

1

[セットアップウィザード] をクリックします。
「タイムゾーン」画面が表示されます。

2

[次へ] をクリックします。
「接続方式」画面が表示されます。

3

[PPPoE] をクリックします。
「IPアドレス情報」画面が表示されます。

4

設定情報を入力します。
※プロバイダからの接続資料をご覧になってください。
①「PPPoE接続方式」から「PPPoE」を選びます。
②「ユーザー名」にプロバイダ指定の接続ユーザ(ログイン)名を入力(例:abc123@xyz.ne.jp)します。
③「パスワード」にプロバイダ指定の接続パスワードを半角英数字入力(例:abcDEF123)します。
④[次へ] をクリックします。
「設定を保存しました!」が表示されます。

5







[保存] をクリックします。
「システムを再起動しています。しばらくお待ちください。」が表示され、本製品が再起動します。

6

[OK] をクリックします。

7

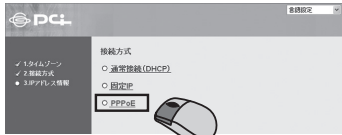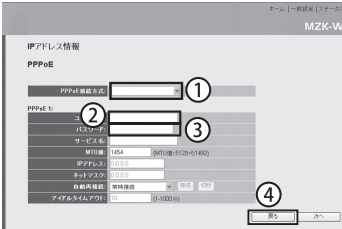WEBブラウザを閉じます。

MEMO

2

アクセスポイント編

本製品を無線アクセスポイントとして使用するときの説明をします。
あらかじめ次のものを用意してください。

- LANポートのあるパソコン
- ルータ内蔵モデムまたはブロードバンドルータ

※「無線LANブロードバンドルータ編」の設定をしたとき(本製品を無線LANブロードバンドルータとして使用するとき)は、本項は必要ありません。

STEP 1

使用中のネットワークを調べる

本製品のIPアドレスを決定します。

お使いのルータ内蔵モデムまたはブロードバンドルータの、LAN側のIPアドレスを確認し※、以下の空欄に記入します。

※わからないときはブロードバンドルータの取扱説明書を参照いただくか、付属CD-ROM内のユーザーズマニュアル「困ったときは」→「■困った!その4 ルータのIPアドレスを調べたい編」を参照してください。

ルータ内蔵モデムまたはブロードバンドルータのLAN側のIPアドレスを記入します。

[] . [] . [] . []
最初の3組の数字だけ下書き写します。

↓ ↓ ↓
★ [] . [] . [] . [250]

これが新しい本製品のIPアドレスです。

※例えば、お使いのルータ内蔵モデムまたはブロードバンドルータのIPアドレスが「192.168.1.1」のときは、本製品のIPアドレスは「192.168.1.250」となります。しかし、「192.168.1.250」が同一ネットワーク内の他のネットワーク機器で使われているときは、頭から4つ目の「250」を、2～255までの範囲で他と重複しない数値にしてください。


※お使いのブロードバンドルータのIPアドレスが「192.168.0.1」など、頭から3つ目の数値が「1」ではないときは、本製品のDHCPサーバの初期設定を変更する必要があります。変更方法は付属CD-ROM内のユーザーズ・マニュアル「インターネットにつなぐ設定をする」-「アクセスポイントとして使用するとき」の「STEP 1. 使用中のネットワークを調べる」を参照してください。

STEP 2

設定用パソコンを接続する

本製品を無線LAN接続で使用する時も、設定は有線LAN接続で行います。
有線LAN接続ができるパソコンをご用意ください。

接続の前に、すべての機器の電源をオフにしてください。

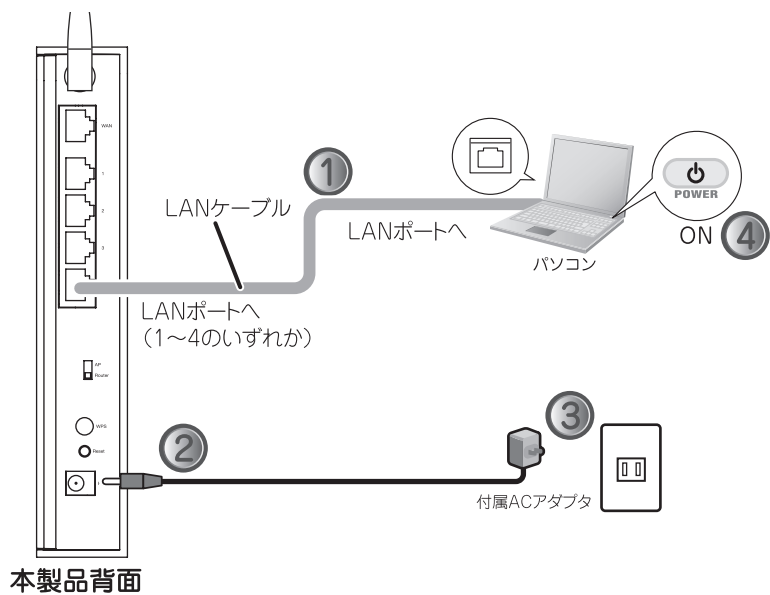

- ① LANケーブルを本製品のLANポートと設定用パソコンのLANポートに接続します。
※ハブや他の機器は一切接続しないでください。
- ② 付属のACアダプタを本製品の電源コネクタに接続します。
- ③ ACアダプタを家庭用コンセントに接続します。
- ④ 設定用パソコンの電源をオンにします。

STEP 3

設定画面を表示する


- ① WEBブラウザを起動します。

※この時点ではホームページは表示されません。



- ② アドレスに半角数字で「192.168.1.1」と入力して<Enter>キーを押します。

▶ ログイン画面が表示されます。



- ③ ログインします。

① 「ユーザ名」に「admin」を半角小文字で入力します。


※Macintoshのときは「名前」に入力します。

② 「パスワード」に「password」を半角小文字で入力します。

※入力される内容は、セキュリティ保護のために「●」マークで隠されます。

③ [OK]をクリックします。

※Macintoshのときは「ログイン」をクリックします。

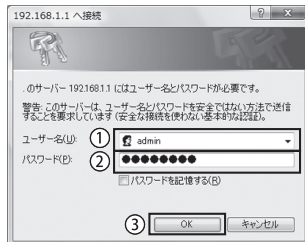


▶ 設定画面のトップページが表示されます。

設定画面が表示されないときは、本紙4ページの「困ったときは」を参照してください。

STEP 4


本製品のIPアドレスを設定する

- ① 「一般設定」をクリックします。

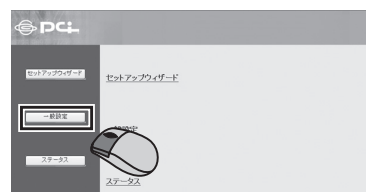

- ② 「LAN側設定」をクリックし、「LANIP」の「IPアドレス」にSTEP 7の★印の数字を入力し、「適用」をクリックします。

「設定を保存しました!」が表示されます。

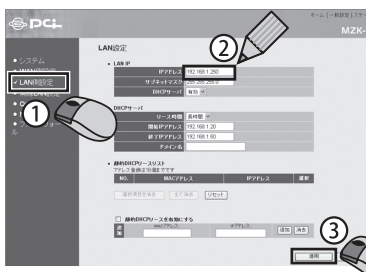

- ③ [保存]をクリックします。

「システムを再起動しています。しばらくお待ちください。」が表示され、本製品が再起動します。



- ④ [OK]をクリックします。



- ⑤ WEBブラウザを閉じます。

今後、設定画面を表示するときは、設定したIPアドレスをSTEP 3の②で入力してください。

機器を接続する